BRIGMTON

Modelo:BDVD-1091-TDT-NEW

DVD portátil / MPEG4 / Conreceptor TDT Digital Terrestre (DVB-T)

Manual de Instrucciones

Por favor lea detenidamente este manual antes de usar este equipo. Guarde el mismo para futuras consultas

INDICE (Index)

Observaciones y avisos importantes
¿Como selecciono el modo TDT (DVB) o DVD?
¿Como sintonizo canales en TDT?

Avisos de seguridad
El Panel del Reproductor.
Mando a distancia
Conexión del sistema

CONFIGURACION DE MENU (Setup)
Pasos generales del menu de configuración

MENU " AJUSTES DEL SISTEMA"
SALVA PANTALLA
VIDEO
TIPO TV
CONTRASEÑA (Password)
CLASIFICAR (Rating)
DE FABRICA (Default)
AJUSTES DE IDIOMA (Language Setup)
Lenguaje de OSD
Audio Lenguaje (Audio Lang)
Subtítulo
Lenguaje
Lenguaje del Menú del disco

AJUSTES DE AUDIO
Salida de Audio
Tecla (Key) No usado
Ajustes de Video (Video Setup)
Brillo
Contraste
Matiz
Saturación
Sharpness

AJUSTES DE ALTAVOCES (Speaker)
Downmix
Estéreo
VSS

AJUSTE DIGITAL
Salida de Linea
RF Remod
Rango Dinámico (Dynamic Range)
Dual Mono
Ajustes de Brillo, Contraste, Color, (Botón TFT Mode)

MENÚ DE CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA TDT (DVB-T)
Instalación cuando se enciende la unidad por primera vez.

-Menú Principal
Guía de canales
Canales de Radio
Clasificación de canales
Editar canales
Programación (Book List)

-Menú Configuración
Ajuste de TV
Ajuste de Video
Ajuste de Audio

Idioma OSD
Control Paterno
Ajuste de Tiempo
Información del sistema

-Instalación
Búsqueda Automática
Búsqueda manual
Ajustes iniciales (Default Setup)

Solución de problemas
Especificaciones

Observaciones y avisos importantes

¿Como selecciono el modo TDT (DVB) o DVD?
Atención: Para seleccionar los diferentes modos DVD, TDT, etc pulse el botón DVB/USB y seleccione en el menú que aparecerá el modo deseado DISC, DVB (TDT), etc.

¿Cómo sintonizo Canales en TDT ?
Por favor lea el apartado : Instalación cuando se enciende la unidad por primera vez.
Cuando enciende la unidad por primera vez y selecciona el modo de TDT (DVB), si la unidad no tiene ninguna emisora memorizada, se activará el menú de "INSTALACION INICIAL" .
Aparece un mensaje preguntándole ¿Desea lanzar el asistente de instalación inicial?, seleccione "SI" y pulse ENTER.

Carga de la Batería.
La Batería se cargará cuando la unidad está conectada al alimentador. La carga completa llevará aproximadamente 6 u 8 horas. No recargue por más de 8 horas.

Atención no forzar el giro de la pantalla
Por favor no fuerce en exceso el giro de la pantalla cuando llegue al tope.

Cuidados con los discos
Por favor no toque la superficie del disco para evitar huellas o suciedad en su superficie. De otra manera la lectura puede presentar errores o no reconocer el disco.

P. 1

Retire el protector del lector antes de usar la unidad por primera vez
Antes de usar por primera vez la unidad retire el papel o plástico protector situado sobre el lector láser. Solo sirve para proteger el lector durante su transporte.

Lector Láser
No toque el cristal del lector láser con los dedos ya que el haz láser se desenfocaría y presentaría errores de lectura. No trate de limpiarlo con ningún producto.

Finalice las grabaciones de sus discos:
Los discos grabables o regrabables que no se hayan finalizado en el proceso de grabación, no se pueden reproducir en esta unidad. Consulte el software de grabación.
Adicionalmente, dependiendo del proceso de grabación y de la calidad de los discos, es posible que ciertos discos no puedan ser reconocidos.

Notas acerca de la pantalla LCD.
No arañe la superficie de la pantalla con objetos puntiagudos y no la exponga a excesiva temperatura. Ocasionalmente puede presentar algún punto brillante o puntos sombreados pero esto no es síntoma de mal funcionamiento. A pantalla está formada por miles de pequeños puntos (Pixels) y es normal en todas las pantallas formadas por matrices de puntos que alguno de los pixels pueda presentarse apagado o encendido. Se considera normal que una pantalla pueda presentar hasta 5 puntos defectuosos separados.

AVISOS DE SEGURIDAD:
Conserve estas instrucciones de seguridad para futuras consultas.

- No escuche la unidad con auriculares a un volumen alto durante mucho tiempo para evitar daños en el oído.
- No use auriculares cuando esté conduciendo un vehículo.
- Use solo pilas ALCALINAS para evitar pérdida de ácido, que dañaría la unidad.
- Para prevenir el riesgo de descargas eléctricas, no exponga esta unidad a lluvia ó humedad.
- Evite el contacto de la unidad con cualquier tipo de líquidos.
- Evite situar la unidad en los siguientes emplazamientos: Sobre equipos de audio que emitan mucho calor, frente a estufas etc. En lugares sujetos a vibración.
- Evite que la radiación solar alcance directamente a la unidad por largos periodos de tiempo.
- Almacene sus discos en lugares frescos y secos, no expuestos a la radiación solar.
- Considere normal un ligero calentamiento de la unidad después de un largo tiempo de funcionamiento.
- Esta unidad incluye un Micro-Procesador el cual puede ser afectado por descargas electrostáticas. Si Observa un mal funcionamiento de los controles ó del display, desconecte la unidad de la alimentación, y reconecte después de unos segundos.
- Si usted deja la unidad durante largos periodos desconéctela de la toma de red.
- Ante cualquier duda sobre seguridad u operativa de esta unidad deberá ser aconsejado por personal cualificado del proveedor.
- No continúe usando esta unidad si usted tiene dudas sobre su uso normal, o si nota que esta dañada.
- No sitúe objetos que contengan agua (vasos, floreros,...) sobre la unidad, puede causar daños irreparables si el agua se introduce en la unidad a través de cualquier ranura.
- No obstruya las ranuras de ventilación de esta unidad, obstruir estos conductos de ventilación puede causar sobre calentamiento de la unidad y acortará la vida de la unidad.
- CABLE DE ALIMENTACIÓN: Si usted observa que el cable de alimentación está dañado, desconecte la unidad y cambie el cable inmediatamente por uno nuevo. Puede causar descarga eléctrica ó cortocircuito.
- ATENCIÓN: No abra la unidad. Existe riesgo de descarga eléctrica.
- No cambie las características del producto.
- La unidad posee un sistema de protección que evita el funcionamiento del láser con la tapa abierta. No elimine esta protección para evitar que el rayo láser incida directamente en la retina de los ojos.

Este símbolo le advierte de peligro de existencia de radiación LASER de baja intensidad en el interior. No abra la unidad cuando esté en funcionamiento para evitar daños en los ojos.

EL PANEL DEL REPRODUCTOR

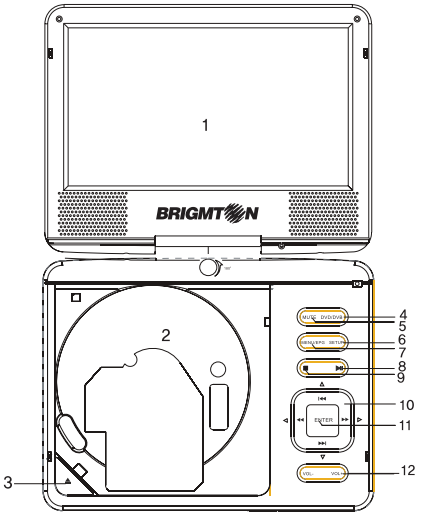

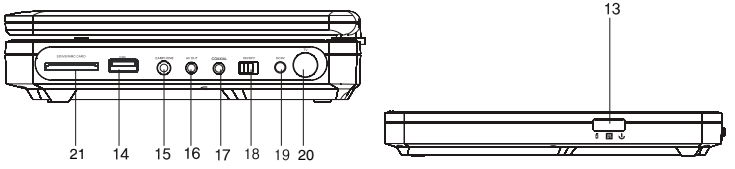

1.Pantalla LCD
2. Tapa de CD
3. Bloqueo de CD
4. DVD/DVB
5. Silenciar.
6. SETUP Ajustes
7. menú /EPG
8. Reproducir/pausa .
9. STOP Detener
10. Izquierda/ derecha /arriba/ abajo/ Retroceso rápido /avance rápido Vista previa/siguiente.
11. ENTER Aceptar una opción.
12. Volumen
13. Sensor Remoto / indicador de Carga .
14. USB.
15. Auriculares
16. Salida de AV (Audio/Video)
17. Salida de Audio digital Coaxial.
18. ON/OFF Encender / Apagar.
19. DC9V Entrada de alimentación. Conecte al alimentador de 9V CC.
20. Entrada de Antena.
21. SD/MS/MMC CARD

Mando a Distancia

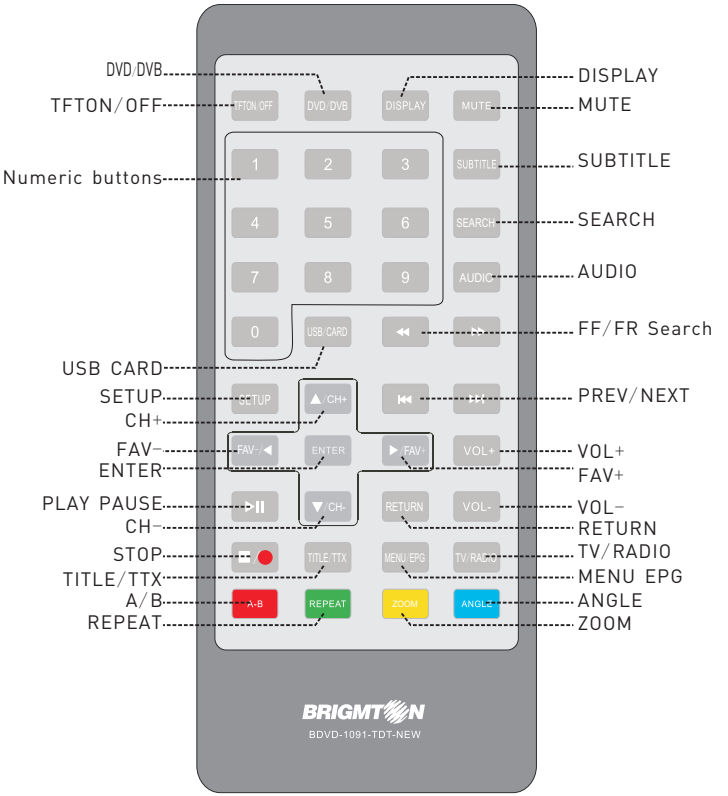

Atención: Para seleccionar los diferentes modos DVD, TDT, etc pulse el botón DVB/USB y seleccione en el menú que aparecerá el modo deseado DISC, DVB (TDT), USB

Insertar la pila en el mando a distancia
El mando a distancia le permite controlar casi todas las funciones de la unidad. Inserte una pila tipo "Botón" CR2025 en el compartimiento con la cara marcada con el "+" hacia la parte trasera del mando. Oriente el mando hacia el sensor del reproductor.

Nota:
Evite exponer el mando a temperatura extremas, ejemplo, luz directa del sol.
2. Asegúrese de que no entren objetos en el cajón de batería, sobre todo objetos metales.
Si el sensor de infrarrojos se expone a la luz directa del sol, o la luz intensa artificial, entonces puede que no sea capaz de detectar las señales enviadas del aparato.
Si durante un largo tiempo no usa el mando, haga el favor de retirar las pilas parar evitar la corrosión.

Conexión del sistema

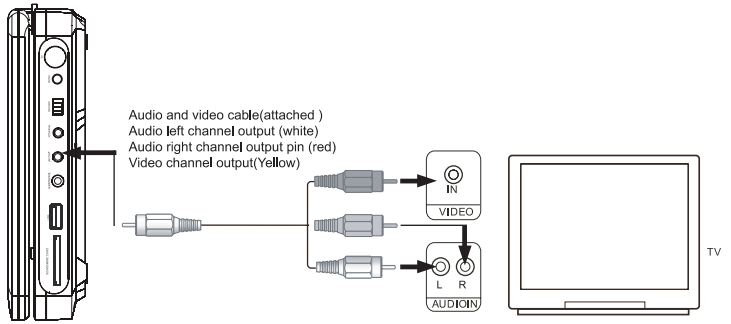

Cable de Salida Audio/Video

Salida del canal izquierdo de audio (Blanco).
Salida del canal Derecho de Audio (Rojo).
Salida de Video (Amarillo)

CONFIGURACION DE MENU (Setup) en modo DVD

PASOS GENERALES DEL MEN U DE CONFIGURACION

- Apriete el botón SETUP y aparecerá el menú de configuración.
- Use los botones de desplazamiento (En forma de Flecha) para seleccionar las diferentes menús y opciones.
- Unas vez seleccionado un menú o una opción pulse el botón "ENTER " para entrar en el ajuste deseado.
- Para salir de un sub-menú pulse botón de Flecha hacia izquierda.
- Para Salir de todos los menús pulse el botón SETUP.

MENU " AJUSTES DEL SISTEMA"

Usted puede configurar la unidad según sus preferencias o necesidades dep endiendo de la unidad a la que conecte este equipo u otras preferencias.

SISTEMA DE TV

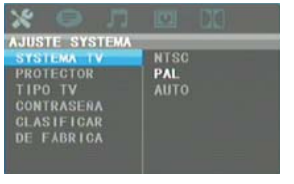

Permite seleccionar NTSC, PAL o AUTO para adaptarse a la señal grabada en los discos. Seleccione AUTO cuando dude la opción a elegir. Diferentes países usan diferentes sistemas de señal de TV. España PAL, America NTSC.

SALVA PANTALLA

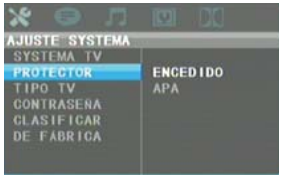

Es conveniente que active el Salva-Pantalla para evitar que imágenes fijas puedan quedar marcadas en las pantallas de otros equipos o de este mismo. Si una imagen muy brillante se mantiene durante mucho

tiempo fija en la pantalla, los píxeles afectados pueden quedar permanentemente "Quemados". Es decir la imagen quedaría marcada de fondo para siempre en la pantalla.

TIPO TV

En esta opción usted puede seleccionar el formato de pantalla deseado. 4:3 PS / 4:3LB/ 16:9

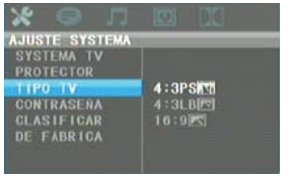

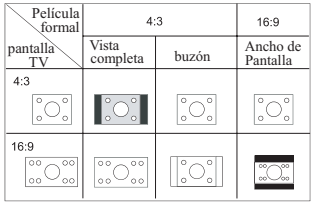

Efecto real en pantalla

Nota: El efecto en la pantalla depende de las dimensiones y formato de su TV. Algunos discos DVD no contienen información del tipo de formato de TV, por lo tanto no podrá ver ningún cambio.

CONTRASEÑA (Password)

Inicialmente la opción de la contraseña esta deshabilitada (bloqueada) y esto impide que usted pueda manejar o cambiar Los niveles de restricción por edades “CLASIFICAR” o cambiar las claves. Para que usted pueda cambiar las opcioes de “CLASIFICAR” o cambiar contraseñas, la opción C”Contraseña “ Debe de estar Habilitada (Candado Abierto).
La contraseña (Password) por defecto de fábrica es “ 0000”. Pulse Enter e Introduzca la contraseña y pulse de nuevo “Intro” para confirmar. Para cambiar la contraseña se le requerirá la contraseña antigua y que se introduzca una nueva contraseña, introduzca un numero de 4 dígitos (esta es su contraseña). Guardelá en lugar seguro.
Por favor recuerde su contraseña, de otro modo usted no podrá cambiar los niveles de restricción “ Clasificar”.

CLASIFICAR (Rating)

Esta función se utiliza para evitar que los niños puedan ver discos que contengan escenas de sexo o violencia.
El nivel 8 permite visionar todo tipo de discos.

Nota:
Si la opción de Contraseña está bloqueada (Candado cerrado), no se permite ajustar estos valores de clasificación.

DE FABRICA (Default)

Esta opción le permite devolver los ajustes a los valores predeterminados de fábrica.

AJUSTE DE IDIOMA de menús (Language SETUP)

Lenguaje OSD (OSD Language)

Permite seleccionar el idioma de los menús. Seleccione su idioma mediante los botones de dirección y pulse ENTER para aceptar.
Ahora los menús se mostrarán en el idioma seleccionado.

AUDIO LENGUAJE (Audio lang).

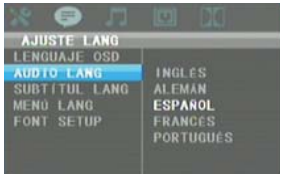

Seleccione la opción “Audio Leng” y pulse el botón de dirección hacia derecha . Seleccione el idioma deseado y pulse ENTER. Si el disco contiene este idioma grabado, el sonido se escuchará en ese idioma.

SUBTITULO LENGUAJE (Subtitle Leng)

Seleccione la opción “Subtitul Leng” y pulse el botón de dirección hacia derecha . Seleccione el idioma deseado y pulse ENTER. Si el disco contiene este idioma grabado, los subtítulos aparecerán en ese idioma.

LENGUAJE DEL MENU del disco (Manu lang)

Seleccione la opción “MENU Leng” y pulse el botón de dirección hacia derecha . Seleccione el idioma deseado y pulse ENTER. Si el disco contiene este idioma grabado, el menú del disco se visualizará en ese idioma.

Nota: Si su idioma preferido no está disponible, el idioma predeterminado del disco será reproducido.

TECLA (KEY) No usado

Esta opción no está disponible en esta unidad. Permite ajustes de tono del micrófono en unidades que lo posean.

AJUSTE DE VIDEO (Video Setup)
En este menú usted puede ajustar las opciones de Brillo, Contraste, Color, Definición.

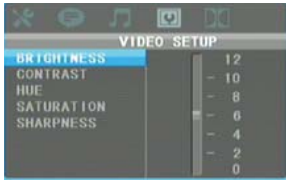

BRILLO (Brightness)
Seleccione esta opción mediante los botones de dirección y ajuste al valor deseado con los botones de dirección arriba / abajo. Para volver pulse el botón de dirección marcado con flecha hacia izquierda.

CONTRASTE (Contrast)
Permite ajustar el contraste

MATIZ (HUE)
Permite ajustar el tono de color de fondo de la imagen.

SATURACIÓN (saturation)
Permite ajustar el color.

SHARPNESS
Permite ajustar la definición de la imagen.

AJUSTE DIGITAL (Salida Digital Coaxial)

MODO OP

Salida de Linea
Este ajuste reduce el rango dinámico y los tonos muy graves. Es conveniente seleccionar esta opción para escuchar la unidad durante la noche y no molestar a los vecinos.

RF REMOD
Esta opción realza los sonidos graves y la dinámica del sonido. El volumen de salida será alto.

RANGO DINAMICO (Dynamic range)
Si tiene seleccionado " LINE OUT", este ajuste le permite seleccionar diferentes niveles de rango dinámico del sonido.
Un nivel alto o FUL proporciona grandes diferencias entre los pasajes de sonido bajo relativo a los pasajes con niveles de sonido alto.

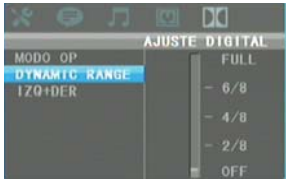

DUAL MONO

En esta opción usted puede elegir el modo en el que el sonido será enviado por los canales de audio por la salida digital coaxial.
ESTEREO
MONO IZ: Señal canal izquierdo.
MONO DER. Señal canal derecho.
MIX MONO Canales mezclados

Menú de configuración del sistema en TDT (DVB-T)

Pulse el botón DVB/USB del mando a distancia y en el menú que aparece seleccione DVB y pulse ENTER para entrar en el modo de TV TDT.

1. **Instalación cuando se enciende la unidad por primera vez.**
   - Cuando enciende la unidad por primera vez y selecciona el modo de TDT (DVB), si la unidad no tiene ninguna emisora memorizada, se activará el menú de “INSTALACION INICIAL” . Aparece un mensaje preguntándole ¿Desea lanzar el asistente de instalación inicial?, seleccione “SI” y pulse ENTER.
   - A continuación aparecerá una ventana para seleccionar el País y el Idioma de los Menús OSD. Seleccione su país y el idioma. Es importante seleccionar el Pai s en el cual usted se encuentra.
   - A continuación seleccione SIG. Y pulse la tecla ENTER para ir a la siguiente pantalla.
   - Se el preguntará si desea comenzar la búsqueda, seleccione “SI” y pulse ENTER.
   - La búsqueda comenzará indicando el progreso e la barra inferior. Por favor asegúrese que la antena está conectada.
   - Una vez terminada la búsqueda de canales los nombres de la s emisoras encontradas aparecerán en la ventana, y aparecerá la imagen de la primera emisora encontrada en la pantalla.

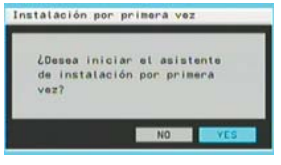

Imagen 1

Imagen 2

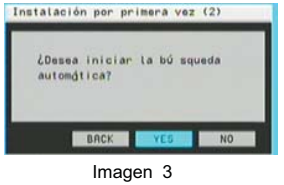

Imagen 3

Imagen 4

2. **Menú Principal**

Pulsando la tecla ajuste le da acceso al menú principal, Figura 5. A partir de aquí pulse una vez más ajuste, o, alternativamente, RETORNO para salir del menú. Los principales menús en TDT se dividen en cuatro puntos principales de selección: guía de canal, configuración del sistema, Instalación. La selección de uno de estos menús le permitirá abrir los submenús correspondientes. Los submenús se muestran en la Figura 5 a 8 y se detallan como sigue:

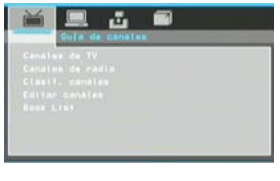

Imagen 5: Guía de Canales

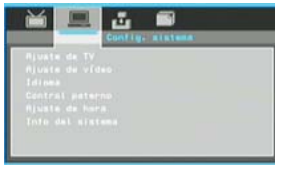

Imagen 6: Configuración

Imagen 7: Instalación

Después de entrar en el menú principal, el primer punto, Guía de Canales, aparece resaltado. Seleccione la opcion deseada mediante las teclas de dirección "arriba" o " abajo".
Pulse ”ENTER” para pasar para el siguiente menú correspondiente a la opción resaltada. Los submenús y sus puntos son los siguientes:

Guía de canales:
Incluye: los canales de TV, canales de radio, Clasificar canales, Editar canales y la Programación de canales. Ver foto 5.

Configuración:
Incluye: Ajuste de TV, Ajuste de Video, Idioma, Control Paterno, Ajuste de Hora, Información del sistema. Ver figura 6

Instalación:
Incluye: : Búsqueda Automática, Búsqueda manual, Ajustes iniciales. Ver figura 7.

3. **Guía de Canales**

3.1 Canales de TV

El Menú de Canales de TV se muestra en la figura 9.
Los canales aparecen a la izquierda del menú y una ventana de vista previa aparece en la derecha.
A partir de aquí, el canal deseado puede ser seleccionado con las teclas de dirección "arriba" y "abajo", pulse ENTER para iniciar la visualización y las teclas de “izquierda" o "derecha" para cambiar el canal del grupo (Solo si hemos previamente marcados los canales en la opción Clasificar Canales). El canal incluirá los grupos de noticias, deportes, favoritos, etc. Pulse mostrar para clasificar los canales, que pueden ser dispuestos en orden alfabético (AZ), invertido en orden alfabético, sin ver en la parte superior, codificados en la parte inferior, y por transpondedor (Figura10).

Figura 9: Lista de Canales

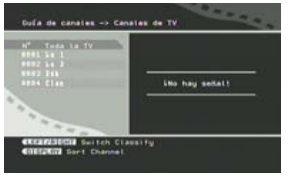

Imagen 10: clasificación de canales

3.2 **Canales de Radio**
el menú de canales de radio, que se muestra en la Figura11, es similar al menú de Canales de TV. Los canales aparecen a la izquierda, los canales pueden ser cambiados usando las teclas de dirección arriba/abajo y los grupos de favoritos música etc, pueden cambiarse con las teclas de "izquierda" o "derecha" </> (Nota: Previamente se deben haber marcado los canales en la opción Clasificar Canales) . Pulse DISPLAY para mostrar las opciones de ordenación de canales.

Imagen 11: Radio menúde canales

3.3 Clasificación de Canales Desde el Menú Clasificación de Canales, Figura12, cada canal se puede clasificar en un grupo. Pulse ENTER para añadir la serie de canales a la columna de categoría. Use la tecla de función TV/RADIO para alternar entre canales De TV y canales de radio. Nota: Si no hay canales sintonizados, el usuario no podrá entrar en este menú.

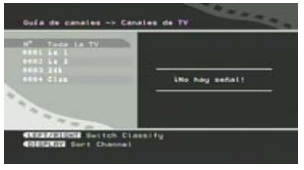

Imagen 12: Tipo de canales menú

3.4 Editar Canales (Channel Edit)
El menú de edición de canal se muestra en la Figura13.
(Renombrar Canales): Para cambiar el nombre de un canal seleccione el canal y pulse ENTER. A raíz de esto, use las teclas de dirección </> izquierda o derecha para seleccionar un carácter y "arriba" o "abajo" para cambiar un carácter. Pulse ENTER para confirmar el cambio de nombre.
(Recolocar Canales) : Para cambiar la posición de un canal, seleccione (Move) MOVER y pulse ENTER. A continuación, utilizar las teclas de dirección "arriba" y "abajo" para desplazar la selección al número del canal deseado y la tecla ENTER para confirmar el cambio. Seleccione ELIMINAR y pulse ENTER si desea borrar un canal. Usar TV/RADIO para alternar clave entre los canales de televisión y canales de radio. Nota: Si no hay canales disponibles, el usuario no puede acceder al menú editar.

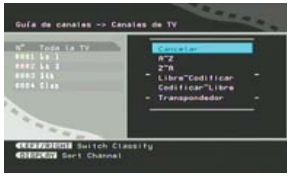

Imagen 13: edita el canal menú

3.5 Programación (Book List)
Mostrará todas las notas sobre los programas que aparecen en menú de la guía de programas electrónicos, o bien que han sido añadidos manualmente mediante el botón EPG. Usted puede marcar un determinado programa para que la unidad le avise cuando comience.

4. **Menú Configuración.**
4.1 **Ajuste de TV**
Desde el menú, mostrado en la figura14, usted puede seleccionar las opciones , Sistema de TV, Vídeo y Tipo de TV (Ratio de aspecto de la imagen).
Use las teclas de dirección "arriba" o "abajo" para seleccionar las opciones. Para cambiar el ajustes, pulse las teclas de dirección "izquierda" / "derecha" para alternar entre los diferentes ajustes, o presione ENTER y, a continuación , las teclas de dirección "arriba" o "abajo". Las opciones posibles son:

- Sistema de TV: NTSC, PAL, Automático. Ver la figura15.
- Video: CVBS (señal de video compuesto) Ver Figura 16.
- Tipo de TV: 4:3 Panorámica, 4:3buzon, 16:9. Ver Figura16.

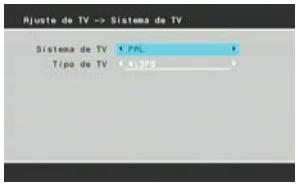

Imagen 14: TV ajuste menu

Imagen 15: sistemaTV

Imagen 16: tipo TV

4.2 Ajuste de Video
Desde el menú Ajustes de vídeo, que se muestra en la Figura18, podemos cambiar el brillo, contraste, matiz, y Saturación de Color.
se las teclas de dirección "arriba" o "abajo" para seleccionar las opciones. Para cambiar el ajustes, pulse las teclas de dirección "izquierda" / "derecha" para alternar entre los diferentes ajustes, o presione ENTER y, a continuación , las teclas de direc ción "arriba" o "abajo".

Imagen18: Video ajuste Menu

Ajustes:
Brillo: 0-12
Contraste: 0-12
Matiz: -6 - +6
Saturación (Color): del 0 al 12.

4.3 Idioma OSD (OSD lang)
El idioma del menú, Fig. 20. permite al usuario cambiar el idioma del software del sistema (OSD). Utilice las teclas de función "izquierda"/"derecha" para seleccionar el idioma, o puls e ENTER para escoger entre una lista con todos los idiomas disponibles.

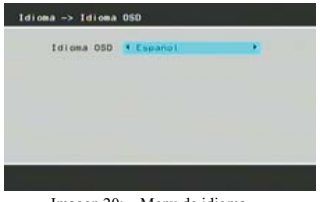

Imagen 20: Menu de idioma

4.4 Control Paterno (Parent Control)
El menú de control parental (Figura 21) tiene dos opciones: el cambio de contraseña (PIN) y bloqueo de canales.
Al cambiar la contraseña del usuario se le pedirá que introduzca la contraseña antigua, la nueva, y la nueva una vez más (Figura 22). Para cambiar el bloqueo de canal, el usuario primero tiene que introducir la contraseña, como se muestra en la imagen 23. Si la contraseña es correcta, el menú de bloqueo del canal aparecerá (Figura 24). Use las teclas de dirección "arriba" y "abajo" para seleccionar un canal, la tecla de función ENTER para bloquear o desbloquear el canal y la tecla de la función TV / RADIO para alternar entre canales de televisión y canales de radio.
Cuando intente seleccionar un canal bloqueado, se le pedirá que introduzca la contraseña. La contraseña por defecto es 0000.

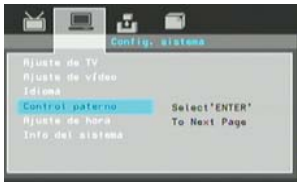

Imagen 21: Menú Control Parental

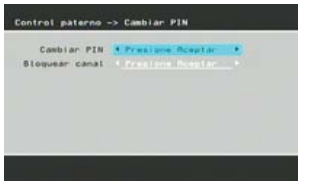

Imagen 22: Cambiando la contraseña

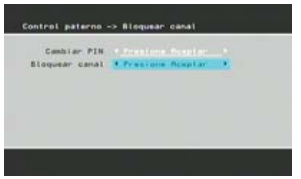

Imagen 23: Introduce la contraseña

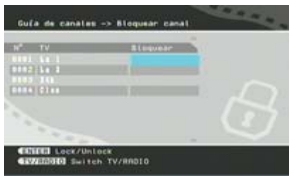

Imagen 24: cerrar el canal

4.5 Ajuste del tiempo (Time Zone)
Desde el menú de ajuste de tiempo (Picture25), la zona horaria y el modo de configuración puede cambiarse. Utilice las teclas de función "Izquierda" y "Derecha" para cambiar la configuración. Alternativamente, puede pulsar la tecla de función ENTER para elegir la zona horaria en el sub-menú. Para salir pulse SETUP.

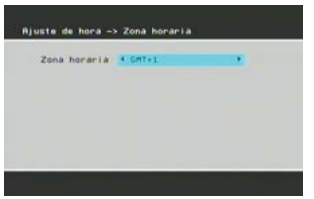

Imagen 25: Menu ajuste tiempo

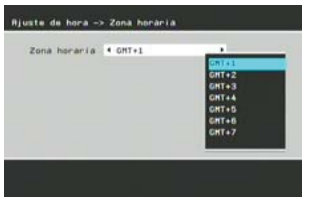

Imagen 26

4.6 Información de Sistema (System Info):
Solo sirve para comprobar la versión del software de la unidad.

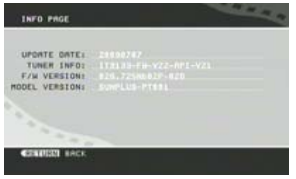

Imagen 28: Sistema información

5. **Instalación (Installation)**

5.1 Búsqueda Automática (Auto Scan ()

El menú Auto Scan o búsqueda automática se muestra en la imagen 29. Primero debe seleccionar el país utilizando las teclas de función "izquierda" o "derecha". A continuación, pulse la tecla de dirección "abajo" para seleccionar “Iniciar Búsqueda” (Start Scan) y pulse ENTER. La exploración comenzara después de elegir SI (imagen 30). Por favor compruebe que su antena está conectada y que recibe señal suficiente.

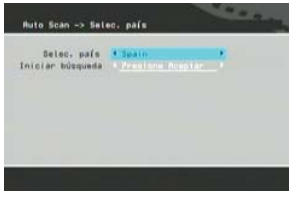

Imagen 29: Menu Auto Scan

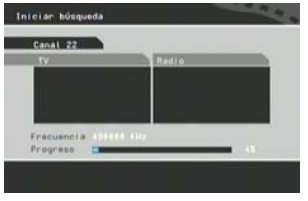

Imagen 30

5.2 Búsqueda Manual (Manual Scan)

Esta opción solo es recomendable para usuarios avanzados.

La búsqueda manual se muestra en el Menú Imagen 31 .

Es necesario que usted conozca todos los parámetros técnicos del canal a buscar, como son los puntos siguientes: País, Tipo de búsqueda, Canal de inicio, Frecuencia inicial, Canal Final, Frecuencia final y Ancho de banda. Se puede ajustar el tipo de búsqueda es un solo canal, el país y el canal de inicio. Si el tipo de búsqueda es un solo canal, entonces el país y el canal de inicio serán configurados, si el tipo de búsqueda es un rango de canales, entonces el pai s, canal de inicio y ultimo canal será configurados automáticamente. Utilice las teclas de función "arriba" y "abajo" para seleccionar un punto y las teclas de función "izquierda" y "derecho" para cambiar la configuración. Una vez hecho esto, iniciar la bú squeda (Inicio Scan) y presione la tecla ENTER.

Atención: Todos los canales previamente memorizados serán borrados y sustituidos por los localizados manualmente. Recomendamos usar Búsqueda Automática.

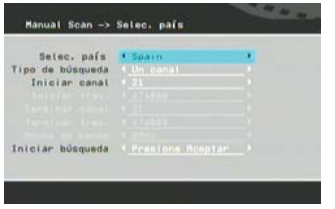

Imagen 31: Menu manual escanear

5.3 Ajustes Iniciales (Default Setup)

Al seleccionar esta opción aparecerá una ventana con un mensaje preguntando si el usuario desea cargar los ajustes iniciales de fábrica, Ver la Imagen 32. Una vez que la unida ha vuelto a la configuración de fabrica el mensaje de primera instalación aparecerá en pantalla.

Imagen 31: Configuración Predefinido

Solución de problemas

Antes de enviar el equipo al servicio técnico, lea detenidamente estas posibles causas.

SÍNTOMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
El disco no se reproduce	Carga incorrecta del disco, o protector del lector no retirado	Retire el protector usado en fabricación para el transporte. Introduzca el disco con la carátula hacia arriba y presiónelo suavemente en su centro hasta percibir un click.
	El disco está sucio o rayado	Compruebe que el disco no está rayado ni tiene marcas de dedos especialmente en la zona central.
	El disco está fabricado para otra región.	Utilice un disco fabricado para la región 2 (Europa)
No hay imagen		
	Se está reproduciendo un disco de audio.	Es normal que la pantalla se apague al cabo de un rato durante la lectura de discos de audio para ahorro de baterías.
	Disco en mal estado	Cambie el disco por uno en buen estado
	Mal ajuste de los controles de brillo, Contraste	Ajuste brillo, contraste.
No hay sonido	El cable de auriculares está conectado. Tecla de Mute activada o volumen al mínimo.	Escuche el sonido por el auricular o desconecte el auricular para escuchar los altavoces. Pulse tecla Mute.
No se reciben canales en TDT	Antena desconectada o no ha realizado la búsqueda de canales	Conecte una antena con buena señal y realice una nueva auto-Búsqueda de canales
La unidad no enciende	Interruptor lateral está en OFF Batería descargada Alimentador no conectado	Desplacelo a la posición ON. Recargue la batería Conecte el alimentador a corriente y al jack lateral DC9V
Los controles no funcionan	Unidad bloqueada por descargas electrostáticas "colgada". Batería descargada.	Desconecte de corriente y vuelva a conectarla. Cargue la batería

Especificaciones

Resolución Monitor: 480*RGB*234
DVD system: PAL/NTSC/AUTO
Angulo de giro del monitor 270°
Altavoces incorporados 2 x 1"
Batería recargable Li-ion
Alimentación : DC 9V /1.5A
Voltaje de alimentador externo opcional: AC 100-240V 50/60Hz a DC 9V/1.5A

Dimensiones de la unidad: Ancho 223 x Fondo 170 x Gueso 43mm
Peso de la unidad

En nuestra política continua de mejorar los productos. Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Disposal / Reciclado: CE

Si en el futuro usted necesita en cualquier momento desechar este producto, por favor tenga en cuenta que: Los productos eléctricos no deben ser tirados junto con la basura normal de su hogar. Por favor deposite este producto en contenedores de reciclado ó acuda a los "Puntos limpios" de su localidad, para proceder a su reciclado. Compruebe con su autoridad local o minorista para informarse del procedimiento de reciclado más conveniente.

VIESAN S.L : Bruno Mauricio Zabala 15,
48003 Bilbao, Spain.

4.6 System information

The system information shows the firmware version and date, together with the receiver and model information. See Picture 28.

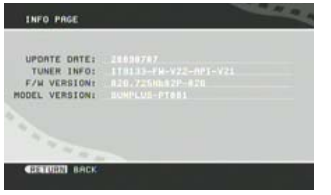

Picture 28: System Information

5. Installation

5.1 Auto Scan

The Auto Scan Menu or automatic search is shown in Picture 29. You must first select the country using the " left" and " right" function keys. Next, press the " down" function key to select " Start Scan" and press ENTER. Scanning will start after choosing between " yes" or " no" (Picture 30).

Picture 29: Auto Scan Menu

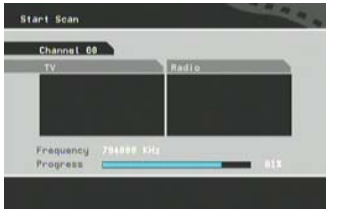

Picture 30

5.2 Manual Scan

The Manual Scan Menu is shown in Picture 31. A channel scan or search can be done establishing the following points: Country, Type of search, Start with channel,Start with frequency.., Finish with frequency…and Wide band.

If the search type is single channel, then the country and start channel can be set. If the search type is range of channels, then the country, start channel and finish channel can be set.

Use the " up" and " down" function keys to select a point and the " left" and " right" function keys to change the settings. Once you have done this, start the search (Start Scan) and press the ENTER function key.

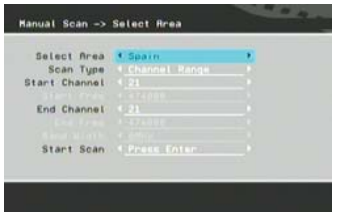

Picture 31: Manual Scan Menu

5.3 Default setup

A message frame will appear, as shown in Picture 32, asking whether the user wishes to reset the factory settings system. After returning to the factory settings, the installation message will appear for the first time.

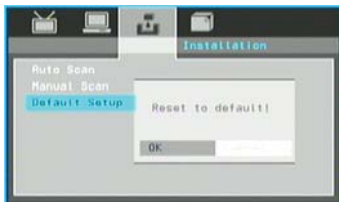

Picture 32: Default setup

VIESAN S.L : Bruno Mauricio Zabala 15,
48003 Bilbao, Spain.

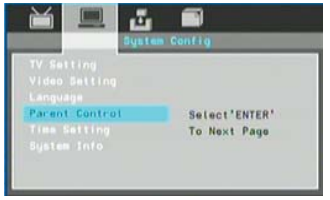

Picture 21: Parental Control Menu

Picture 22: Changing the Password

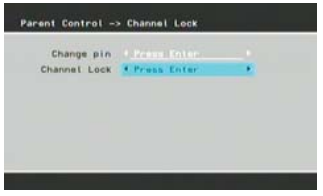

Picture 23: Introducing the Password

Picture 24: Channel lock

4.5 Setting the time

From the Time Setting Menu (Picture 25), the time zone mode settings can be changed. Use the " up" and " down" function keys to select a point, and the " left" and " right" function keys to change the setting. Alternatively, you can press the ENTER function key to choose amongst a list of possible options.

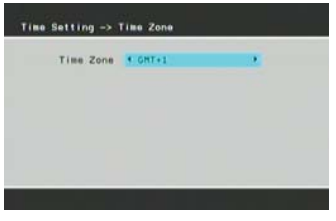

Picture 25: Time Setting Menu

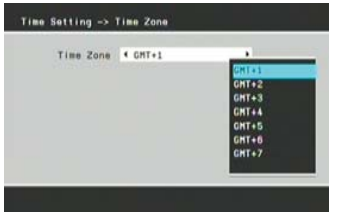

Picture 26

4.3 Language

The Language Menu, shown in Picture 20, allows the user to change the language of the system's software (OSD). Use the " left" or " right" function keys to select a language, or ENTER to choose amongst a list with all the possible languages.

OSD languages: English, Spanish.

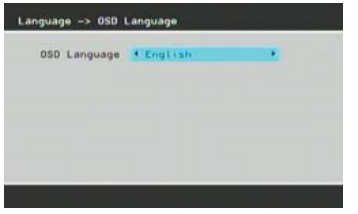

Picture 20: Language Menu

4.4 Parental control

The Parental Control Menu (Picture 21) has two aspects: change of password (pin) and channel blocking. When changing the password the user will be requested to introduce the old password, the new one, and the new one once again (Picture 22). To change the channel blocking, the user will first have to introduce the password, as shown in Picture 23. If the password is correct, the Channel lock Menu will appear (Picture 24). Use the " up" and " down" function keys to select a channel, the ENTER function key to block or unblock a channel and the TV / RADIO function key to alternate between television channels and radio channels.

3.2 Radio Channels

The Radio Channels Menu, shown in Figure 11, is similar to the TV Channels Menu. The channels appear listed on the left. The channels can be changed using the " up" and " down" function keys, and the groups can be changed using the " left" or " right" function keys. Press DISPLAY to classify channels.

Picture 11: Radio Channels Menu

3.3 Type of Channels

From the Type of Channels Menu, shown in Picture 12, each channel can be classified into a group. Pressing ENTER will add the series channels to the column category. Use the TV / RADIO function key to alternate between TV channels and radio channels. Note: Should there be no channels, the user will not be able to enter this menu.

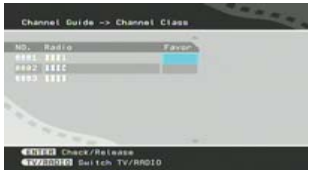

Picture 12: Type of Channels Menu

3.4 Channel edit

The channel edit menu is shown in Picture 13. To change the name of a channel select the channel and press ENTER. Following this, use the left or right function keys to select a character and " up" or " down" to change a character. Press ENTER to confirm the name change. To change the position of a channel, select the MOVE column and press ENTER. Next, use the " up" and " down" function keys to change the number order of the channel and the ENTER key to confirm the change. Select the DELETE column and press ENTER if you wish to erase a channel. Use the TV / RADIO key to alternate between television channels and radio channels. Note: If there are no channels available, the user the user cannot access channel edit.

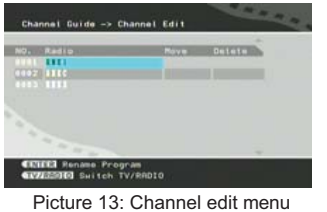

Picture 13: Channel edit menu

3.5 List of notes

Will show all the notes on programs that appear in you Electronic Programmes Guide (EPG) menu or that you have added manually.

4. System setup

4.1 Setting the TV

From the Settings Menu, shown in Picture 14, the TV system, the video out and the aspect proportion of the TV. Press " up" or " down" to select the points. To change the settings, press the " left" and " right" function keys to alternate between the different settings, or press ENTER and then the " up" and " down" function keys to select a list of options. The possible options are:

TV system: NTSC, PAL, Automatic. See Picture 15.

TV type: 4:3 Panoramic, 4:3 Letterbox, 16:9. See Picture 16.

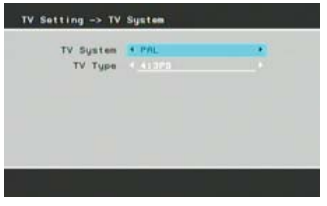

Picture 14: TV settings menu

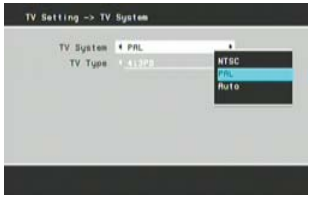

Picture 15: TV system

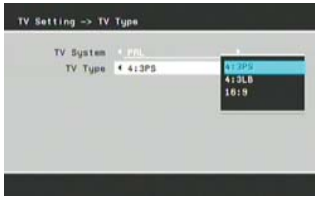

Picture 16: TV type

4.2 Setting the video

From the Video Settings Menu, shown in Picture 18, the brightness, contrast, hue and can be changed. Press the " up" or " down" function keys to select one of the points. To change the settings, press the " left" and " right" function keys to alternate between the different settings. Alternatively, you can also press ENTER to choose from a list of possible settings.

Picture 18: Video Settings Menu

Settings:
Brightness: 0-12
Contrast: 0-12
Hue: -6 - +6

Picture 7:Instllation

After entering the main menu, the first point , Channel Guide, will appear highlighted. Press the “ up” or “ down” function keys to select another point. Press ENTER to move to the following menu corresponding to the highlighted point. The submenus and their points are:

Channel Guide:
Includes: TV channels, radio channels, type of channels, channel ed it and list of notes. See picture 5.

System Config:
Includes: TV settings, video settings, audio settings, language, parental control, time settings and system information. See Picture 6.

Installation:
Includes: automatic scan, manual scan and default setup. See Picture 7.

3. Channel Guide

3.1 TV Channels

The TV Channels Menu is shown in Picture 9. The channels appear on the left of the menu, and a preview window appears on the right. From here, the channel can be changed using the “ up” and “ down” function keys, ENTER to start viewing and “ left” or “ right” to change the channel group. The channel groups include news, sports, favourites, etc. Press DISPLAY to classify channels, which can be arranged in alphabetical order (A-Z), inverted alphabetical order, free viewing at the top, coded at the bottom, and by transponder (Picture 10).

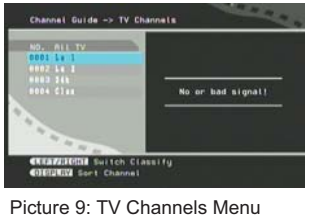

Picture 9: TV Channels Menu

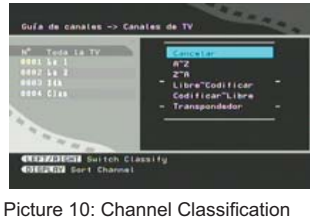

Picture 10: Channel Classification

The menu setup system – DVB-T Section

1. First installation after turning on

The first time you setup the unit (Picture 1) amessage appears asking if the user wishes to setup assistant to be activated. After selecting “ Yes” a new frame appears, shown in Picture 2, requesting the country, OSD language and time zone be introduced. Use the function keys to choose the right options. Th en, select “ Next” and press the ENTER key to go to the next screen, shown in Picture 3.

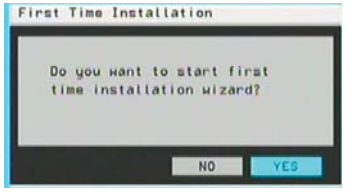

Picture 1

Picture 2

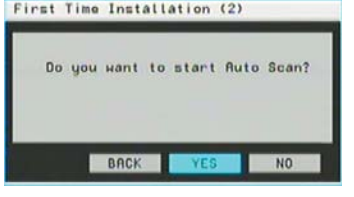

Picture 3

Picture 4

2. The Main Menu.

Pressing the SETUP key will access the Ma in Menu, shown in Picture 5. From here, pressing SETUP once again, or alternatively RETURN will exit the menu. The main menu is divided into four principal sele ction points: Channel guide, System Config, Installation, shown on the left of the screen. Selecting one of these points, a submenu will open, with the submenu points appearing on the right of the screen. The submenus are shown in Picture 5 to 8 and are detailed as follows:

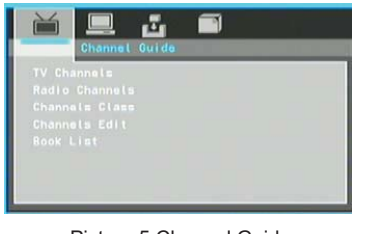

Picture 5:Channel Guide

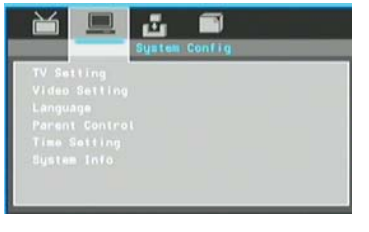

Picture 6:System Config

DYNAMIC RANGE

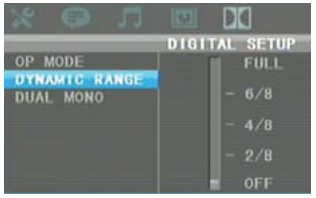

When “line out” is selected, choose this setting to adjust the line out ratio and get different effect. If adjusting to full, the audio signal peak value will be the minimum; while adjusting to off, maximum.

DUAL MONO

Choose this option to setup the L and R mono output mode; If you are enjoying Karaoke, you can select sound track by using the feature.

VIDEO SETUP

You can setup the BRIGHTNES, CONTRAST, HUE, SATURATION, SHARPNESS by pressing the UP/DOWN direction buttons and the ENTER button.

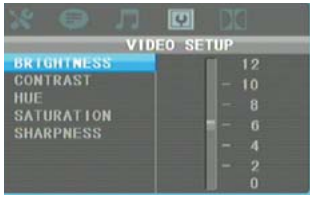

BRIGHTNESS

Use the Up and Down arrow button to move the scroll and adjust the Brightness of picture as your preferences.

CONTRAST

Use the Up and Down arrow button to move the scroll and adjust the Contrast of picture as your preferences

HUE

Use the Up and Down arrow button to move the scroll and adjust the Hue of picture as your preferences

SATURATION

Use the Up and Down arrow button to move the scroll and adjust the Saturation of picture as your preferences

SHARPNESS

Use the Up and Down arrow button to move the scroll and adjust the Sharpness of picture as your preferences

SPEAKER SETUP

You can setup the DOWNMIX, SUBWOOFER, CENTER DELAY, REAR DELAY, FRONT, by pressing the UP/DOWN direction buttons and the ENTER button.

DIGITAL SETUP

You can setup the OP MODE, DYNAMIC RANGE, DUAL MONO by pressing the UP/DOWN direction buttons and the ENTER button.

OP MODE

- LINE OUT: It will be more suitable to choose this setting for playing in the night time, for the output volume is low.
- RF REMOD: It will be more suitable to choose this setting for playing in the day time, for the output volume is high

AUDIO LANG

Highlight the Audio Language option, and press the arrow buttons to choose the audio language you prefer. Press enter to confirm. If the disc you are playing has that language available, it will output audio in that language. There are 5 optional audio languages: ENGLISH,FRENCH, SPANISH,PORTUGUESE,GERMAN.

SUBTITLE LANG

Highlight the Subtitle Language option, and press the arrow buttons to choose the subtitle language you prefer. Press enter to confirm. If the disc you are playing has that language available, it will display subtitle in that language. There are 5 optional subtitle languages: ENGLISH,FRENCH, SPANISH,PORTUGUESE,GERMAN,OFF.

MENU LANG

Highlight the Menu Language option, and press the arrow buttons to choose the menu language you prefer. Press enter to confirm. If the disc you are playing has that language available, it will display MENU in that language.

Notes:
If your preferred language isn't available, the disc's default language will be played.

AUDIO SETUP

You can setup the KEY by pressing the UP/DOWN direction buttons and the ENTER button.

KEY

This feature can adjust Tone of MIC at you enjoy Karaoke

PASSWORD

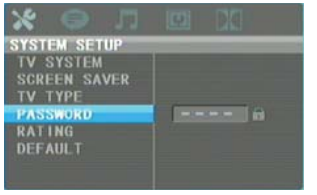

The password option is initialized locked, and you can't set the ratings limit or change the password. In order for the Ratings feature work, the password mode must be turned on. If you want to set the ratings limit, you will need to enter the default password, which is 0000, then press Enter to confirm. To change the password,you will be prompted for the old password, then be prompted for a new. Enter a 4-digit number (this is your password).

Warning:
Please remember the new secret code, otherwise you will not able to change the Parental Lock Level. Please contact the agent or our company once you forget the secret code.

RATING

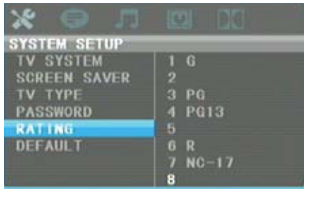

This feature is used to prevent your children from viewing of violence and sex disc

The 8th level discs are open to people of every age.

Notes:
If the password option is locked, you cannot set the ratings limit; The rating limit doe not work when the password option unlocked.

DEFAULT

Choose this option to resume all the setup options to factory setting state.

LANGUAGE SETUP

You can setup the OSD LANUAGE, AUDIO LANG, SUBTITLE LANG, MENU LANG, by pressing the UP/DOWN direction buttons and the ENTER button.

OSD LANGUAGE

Highlight the OSD language option, and press the arrow buttons to choose the OSD language you prefer. Press enter to confirm, and it will display OSD in that language.

MENU SETTING

General steps of setup menu

- Press the SETUP button, the main setup menu appears.
- Press the LEFT and RIGHT arrow buttons to highlight the icon of the desired page, then press the DOWN arrow button to activate that page
- Press the DOWN arrow button to highlight the desired option. Press ENTER or press RIGHT to select, the choices of that option appear on the right
- Press the arrow buttons to highlight the exit setup option, then press ENTER or SETUP again to exit setup menu

SETUP ITEMS INTRODUCTION

SYSTEM SETUP

You can setup the TV STSTEM,SCREEN SAVER, VIDEO, TV TYPE, PASSWORD, RATING, DEFAULT by pressing the UP/ DOWN direction buttons and the ENTER button.

TV SYSTEM

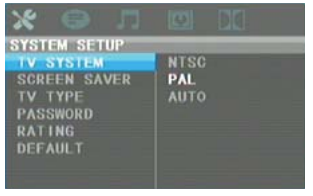

NTSC, PAL, AUTO. You can select any of them by pressing the direction and ENTER button as you need. Different countries or places have different TV systems, so you can according your TV systems to confirm.

SCREEN SAVER

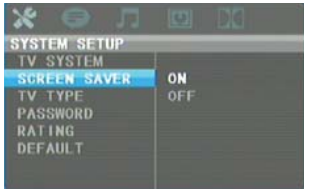

Screen saver can be activated, to prolong the TV screen's life, after the DVD mode has been idle for several minutes. You can switch it ON or OFF

TV TYPE

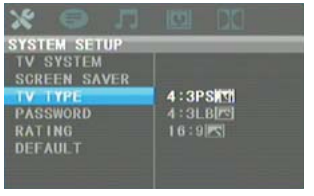

TV screen / Film formal	4:3		16:9
	Full view	Maillbox	Wide screen
4:3			
16:9			

The actual effection

Notes:
The actual effect depend on the type of TV and video sources. Some DVD disc does not contain TV TYPE information, so you can't see any change.

SYSTEM CONNECTION

Before connection:

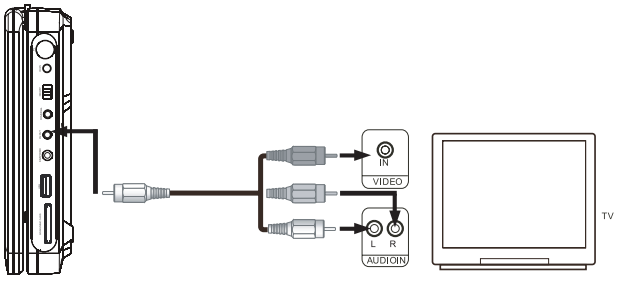

Connection 1

Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the likes

The apparatus shall not be exposed to driping or splashing and objects filled with liquids , such as vases, shall not placed on the apparatus

REMOTE CONTROL SURFACE

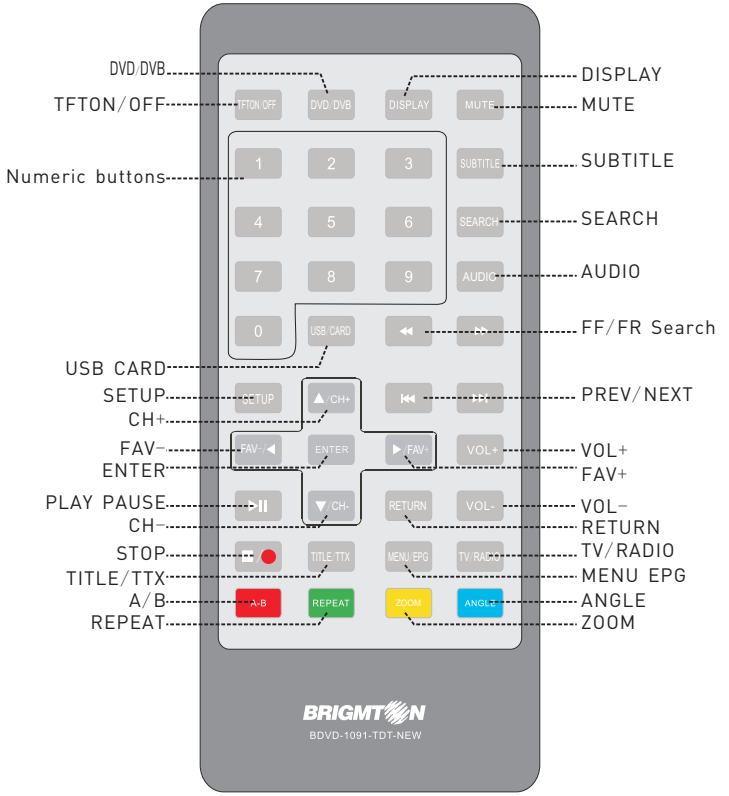

Inserting Batteries Into The Remote Control:

The supplied remote can be used to control the player. Insert two 'AAA' type batteries into the compartment, matching + and as indicated on the inside of the battery housing. The remote must be pointed directly at the player.

Notes:
1.Avoid exposing the remote control to extremes of temperature e.g. direct sunlight.
2.Ensure that no foreign objects enter the battery housing, especially metal objects.
3.If the player's infrared - red sensor is bathed in strong direct sunlight, or intense artificial light, then it may not be able to detect signals sent from the handset.
4.If the remote is not to be used for an extended period then please remove the batteries to avoid leakage and corrosion.

ABOUT THE PLAYER

PANEL

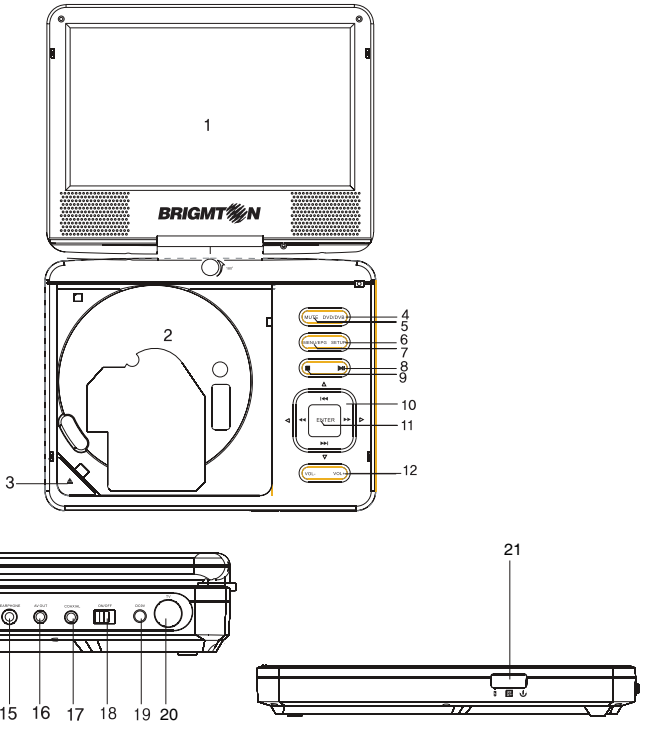

1. LCD screen
2. CD cover
3. CD lock
4. DVD/DVB
5. Mute
6. Setup
7. Menu / EPG
8. Play/Pause
9. Stop
10. Left/ Right/ Up/ Down, Back forward/ Fast forward, Preview/Next
11. ENTER
12. VOLUME
13. SD/MS/MMC CARD
14. USB
15. EARPHONE
16. AV OUT
17. COAXIAL
18. ON/OFF
19. DC IN 9V
20. TV
21. Remote/Charge

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

AVIS RISQUE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR

THE LIGHTNING FLASH WITH ARROWHEAD SYMBOL WITHIN AN EQUILATERAL TRIANGLE IS INTENDED TO ALERT THE USER TO THE PRESENCE OF UNINSULATED "DANGEROUS VOLTAGE" WITHIN THE UNIT'S CABINET THAT MAY BE OF SUFFICIENT MAGNITUDE TO CONSTITUTE A RISK OF ELECTRIC SHOCK TO PERSONS.

THE EXCLAMATION POINT WITHIN AN EQUILATERAL TRIANGLE IS INTENDED TO ALERT THE USER TO THE PRESENCE OF IMPORTANT OPERATING AND MAINTENANCE (SERVICING) INSTRUCTIONS IN THE MANUAL ACCOMPANYING THE UNIT.

THE MAINS PLUG USED AS THE DISCONNECT DEVICE, THE DISCONNECT DEVICE SHALL REMAIN READILY OPERABLE.

THE APPARATUS SHALL NOT BE EXPOSED TO DRIPPING OR SPLASHING AND THAT NO OBJECTS FILLED WITH LIQUIDS, SUCH AS VASES, SHALL BE PLACED THE APPARATUS.

THE APPLIANCE COUPLER IS USED AS THE DISCONNECT DEVICE, THE DISCONNECT DEVICE SHALL REMAIN READILY OPERABLE.

ALWAYS REMEMBER TO REMOVE THE PLUG FROM THE MAINS SOCKET BEFORE DISCONNECTING THE POWER LEAD FROM THE BACK OF THE UNIT.

This symbol indicates that this product incorporates double insulation between hazardous mains voltage and user accessible parts. When servicing use only identical replacement parts.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or cords.

WARNING:

TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THE UNIT TO RAIN OR MOISTURE. NEVER ATTEMPT TO OPEN THE CABINET, DANGEROUS HIGH VOLTAGES ARE PRESENTED IN THE UNIT. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

CAUTION:

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE- BLADE PLUG WITH WIDE SLOT AND FULLY INSERT.
THE APPARATUS SHALL NOT BE EXPOSED TO WATER AND NO OBJECTS FILLED WITH LIQUID SUCH AS VASES SHALL BE PLACED ON THE APPARATUS.

CAUTION:

THE UNIT EMPLOYS A LASER SYSTEM. TO ENSURE THE PROPER USE OF THE UNIT, READ THIS MANUAL CAREFULLY AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.

IF THE UNIT REQUIRES SERVICING, CONTACT THE SELLER OR SEE "TROUBLESHOOTING".

TO PREVENT DIRECT EXPOSURE TO THE LASER RADIATION, DO NOT OPEN THE CABINET. VISIBLE LASER MAY RADIATE WHEN THE CABINET IS OPENED OR THE INTERLOCKS ARE DEFEATED. DO NOT STARE INTO THE LASER BEAMS.

CAUTION:

THE BD PLAYER IS A CLASS 1 LASER PRODUCT. USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.
AS THE LASER BEAM USED IN THIS BD PLAYER IS HARMFUL TO THE EYES, DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE THE CABINET.
REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL ONLY.

WARNING:

FCC REGULATIONS STATE THAT ANY CHANGE OR MODIFICATION TO THE EQUIPMENT, NOT EXPRESSLY APPROVED BY MAKER OR ITS AUTHORIZED PARTIES, COULD VOID USER'S AUTHORITY TO OPERATE THIS EQUIPMENT.

BRIGMTON

Model:BDVD-1091-TDT-NEW
Portable DVD +DVB-T

USER MANUAL

Please read this User Manual carefully to ensure proper use of this product and keep this manual for future reference.